


- 1 Zemní vrt zavrtat kolmo pomoci ručního kříže nebo vrtacího zařízení

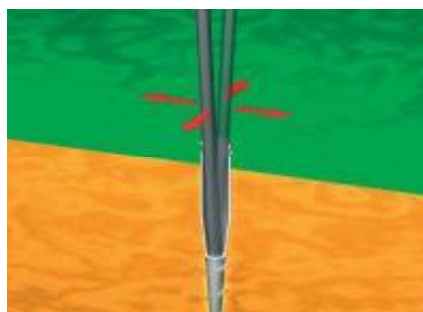


Tip: Přesného kolmého zavrtání snadněji docílíme předvrtáním země korunkovým vrtákem.

- 2 Sloupek oplocení zasadit do zemního vrtu a vyrovnat kolmost.




- 3 Ostrohranným štěrkem dosypat ke kolmo postavenému sloupu až po okraj vrtu.

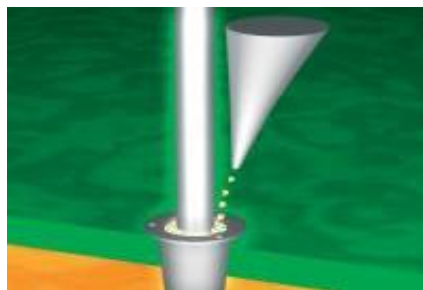

Tip: Poklepáním např. topůrkem kladiva na sloupek - se štěrk usadí a utěsní

- 4 Hotovo

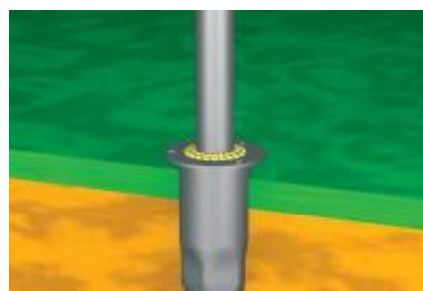

PILECKÝ s.r.o.  
Mokrovraty 177  
262 03 Nový Knín  
prodejní sklad MOKROVRATY u DOBŘÍ ŠE  
telefon : 318 593 878, 593 848, fax : 318 593 849  
Obchodní zástupce : p. Piskáček 602 155 152