



PILECKÝ[®]

SYPANÉ GABIONOVÉ STĚNY STONE

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PILECKÝ s.r.o.

Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín

Česká republika

tel.: +420 318 593 848

fax: +420 318 593 849

e-mail: info@pilecky.cz

www.pilecky.cz

PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o.

Pol'ná 616/6, 900 89 Častá

Slovensko


tel.: +421 335 586 527

e-mail: info@pilecky.sk

www.pilecky.sk


SPECIFIKACE VÝROBKU

Představujeme naše elegantní, praktické a nešední řešení pro oplocení Vašeho pozemku, gabionové sypané OPLOCENÍ STONE.

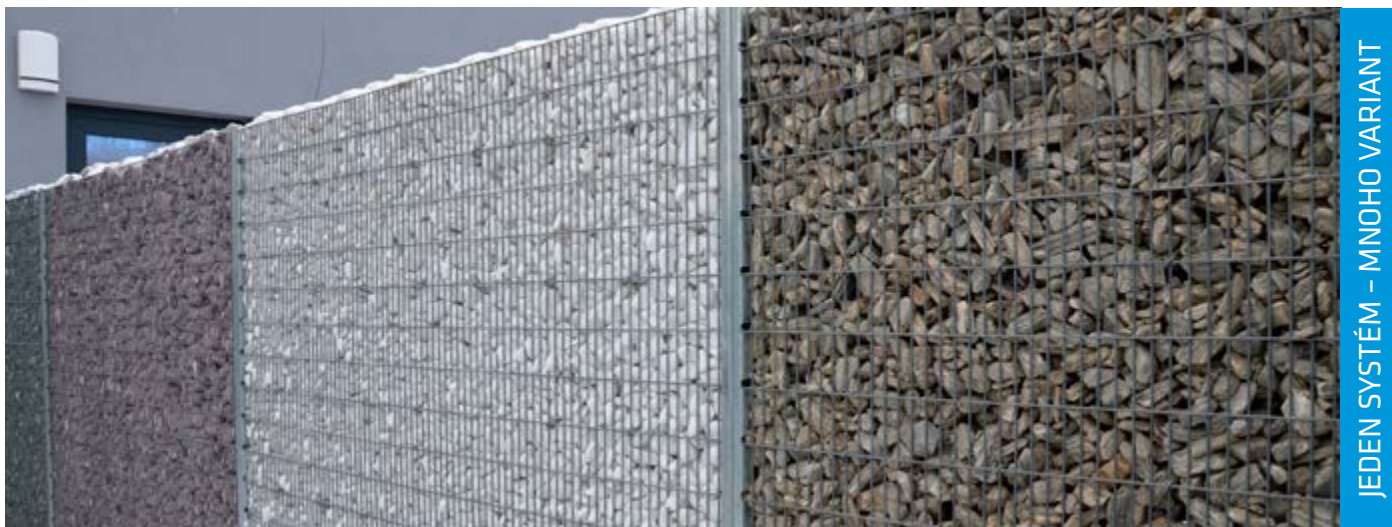

OBSAHEM KAŽDÉHO BALENÍ OPLOCENÍ STONE JSOU

a) 2x Plotové pole STONE

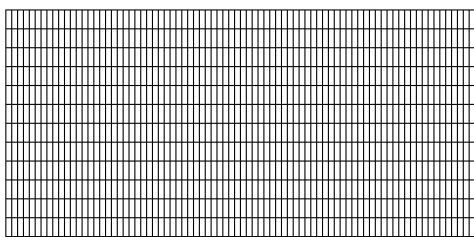

b) 2x Plotový sloupek STONE



c) Distanční spony délky 15 cm



d) Šroub s maticí a podložkou




PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

TERÉN A DÍRY NA SLOUPKY:

- V místě stavby plotu vykopeme **základovou spáru cca 5-10 cm hlubokou**.
- Vykopeme díry na sloupky do nezámrazné hloubky – **min. 60 cm pod úroveň terénu**.
- Pro naměření ideální vzájemné vzdálenosti sloupků, použijeme **gabionové síť STONE**.

PŘÍPRAVA A MONTÁŽ SLOUPKŮ:

- Každé plotové pole STONE obsahuje dva krajní sloupky.
- Při stavbě plotu, musíme **průběžné sloupky** (ty, které nejsou na krajích plotu) vždy vzájemně **propojit**.
- Do **průběžných sloupků** **vyvrtáme otvory** tak, aby nám vycházeli rovnoměrně po celé délce sloupku.
- Sloupky spojíme k sobě šrouby s maticemi a podložkou
- Při **nakloněném terénu** musíme plot **stavět kaskádovitě**.
- Sloupky tedy spojíme tak, aby nám kopírovali výškový rozdíl mezi jednotlivými poli.

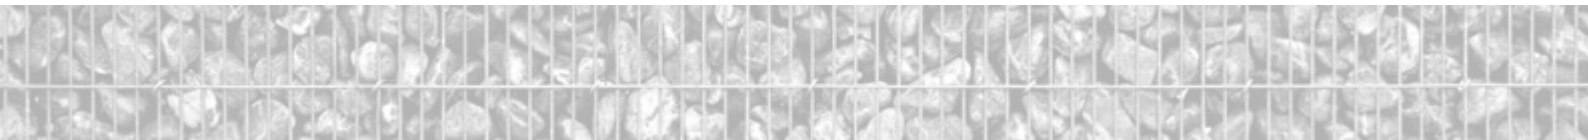

POSTUP STAVBY

UMÍSTĚNÍ A BETONÁŽ SLOUPKŮ

- Po naměření vzdálenosti, betonujeme sloupky.
- **Velký důraz klademe na horizontální i vertikální rovinnost sloupků.**
- Necháme beton uzrát.
- Po úplném zatvrdnutí betonu zhutníme okolní zeminu vibračním pěchem nebo deskou.





UCHYCENÍ SÍTÍ

- V další kroku jednoduše zavěsíme sítě do připravených otvorů ve sloupcích.
- Vodorovný drát musí být vždy směrem ven z konstrukce.



UMÍSTĚNÍ SPON

- Počty spon a jejich rozložení na metr běžný, se v systému STONE liší na základě jeho výšky.
- Na obrázku můžete vidět schéma rozložení spon u plotu výšky 180 a délky 250 cm.
- Schéma pro všechny možné varianty OPLOCENÍ STONE najdete na našich webových stránkách.
- **Pozor! Spony v plotu dáváme vždy „přes kříž“ sváru tak, aby se docílilo maximální pevnosti v obou směrech.**

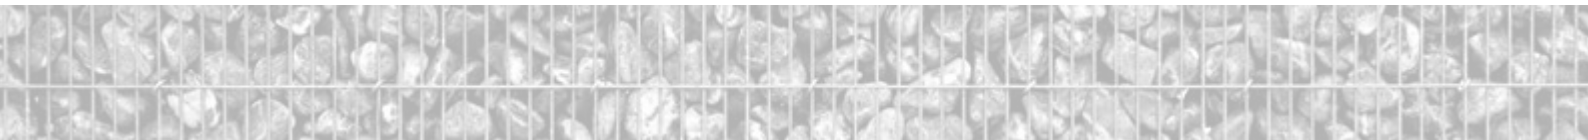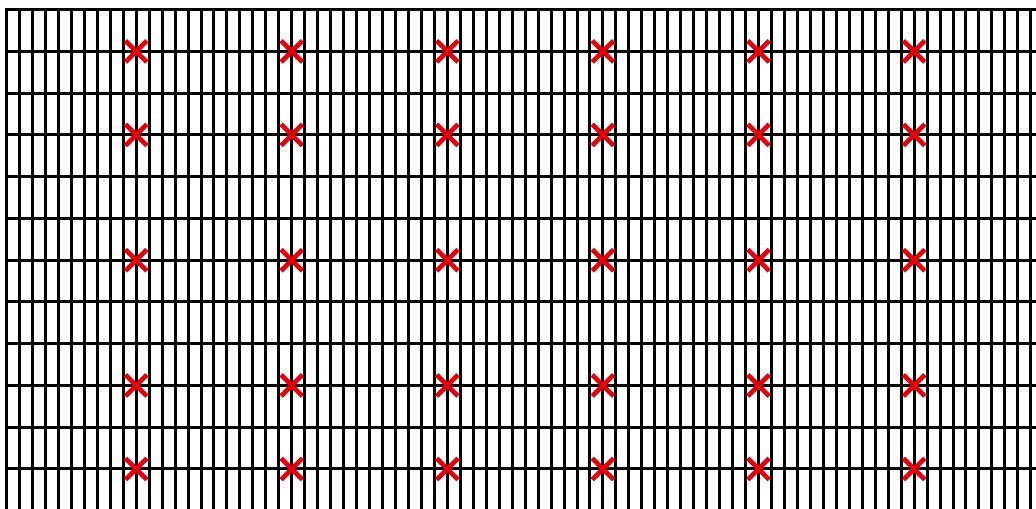

MONTÁŽ „LEŠENÁŘSKÝCH TRUBEK“

- Trubky mají zásadní roli v rovinnosti plotu STONE. Z tohoto důvodu bychom je nikdy neměli opomenout.
- Lešenářské trubky připevníme pomocí tenkého drátu k boku plotu.
- Zpravidla platí, že čím delší trubky jsou, tím rovnější plot bude.
- Po naplnění daného segmentu použijeme trubky zase na další část plotu.



Gabionový plot bez lešenářských trubek



Ukázka roviny po použití lešenářských trubek

PLNĚNÍ PLOTU

- STONE plníme ideálně frakcí 32 - 63 mm.
- Předpokládaná spotřeba kameniva je asi 225 kg na m².
- Při plnění plotu prosypáváme frakcí 0 - 32 mm.
- Plnit můžeme ručně i pomocí techniky, dáváme ovšem pozor, abychom při plnění neničili síť a distanční spony.
- Kamenivo každých 20 - 40 cm lehce uhneme roxorem, kladivem, tyčí, nebo čímkoliv co máme při ruce, aby se v plotu dobře usadilo a netvořily se prázdná místa.
- S postupem času může kámen v OPLOCENÍ STONE klesat, plníme jej tedy až nad jeho horní okraj.



DEMONTÁŽ TRUBEK + FINÁLNÍ ÚPRAVY

- Po vysypání můžeme odstranit lešenářské trubky.
- Ve finále kameny, které trčí ven z konstrukce, zatlačíme dovnitř plotu a uklidíme ty, které vypadli ven při plnění.

PROČ MY?

- Jsme ryze **Česká rodinná firma** s více než **10 letou** zkušeností na trhu.
- Neustále držíme **velké skladové zásoby**, u nás tedy „nemáme skladem“ řešit nemusíte.
- Dopravíme Váš materiál po celé **České** a **Slovenské republice**.

CO U NÁS JEŠTĚ NAJDETE?

- Gabionové koše
- Gabionové květináče
- Gabionové sítě a spojovací materiál oko 10 × 10, 10 × 5, 5 × 5 a 10 × 2,5